



THE PORTABLE NATURE

DEW

handling instructions



● DEWとは？

DEWは線香花火のような照明。置くだけで日本庭園的な空間を演出します。PORTABLE NATUREとして、瞑想空間を作ったり、健康経営に利用していただけるアート家電です

● 製品の目的

情報爆発時代のテクノロジーストレスに対し、心の目を瞑る時間を増やし、心安らかな社会づくりを目指して作ったアート家電です。DEWは、水滴とLEDによる光の輪のゆらぎによって心を癒やします。内蔵されているポンプが、ホコリに弱いため、ホコリの多い場所を避けたり、蒸留水の入れ替えなどをお願い致します。

製品のメリット

①見るだけで瞑想できる

-呼吸法などを学ばずに瞑想状態になれる

②スマホ断ちする時間ができる

-デジタルデトックスし、無心になれる時間を作り、
情報ストレスを軽減

③アートとして楽しむ

-ジャパニーズスタイルの内装や、高級感を演出する
アートとして飾ることが可能

④本音で語り合う空間の演出

-焚き火のように囲みながら、リラックスして本音で
語り合う空間を演出



●製品内容

● DEW本体

● 電源アダプター/コード(タイプC)

※アダプターは、梱包のスポンジの裏側に入っています

● 取扱説明カード(使い方/保証書)

● フィルターメッシュ

ポンプのつまり防止の為、


カルキが入っていない蒸留水の

ご使用を推奨しております。

※蒸留水を薬局やネットショップにてお買い求めください


scan for web instruction

右面
RIGHT

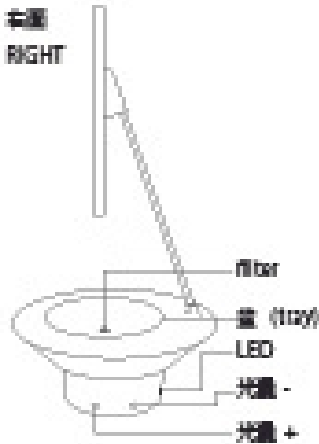


filter
蓋 (tray)
LED
光量 -
光量 +

左面
left



POWER
SPEED+
SPEED-

背面
back

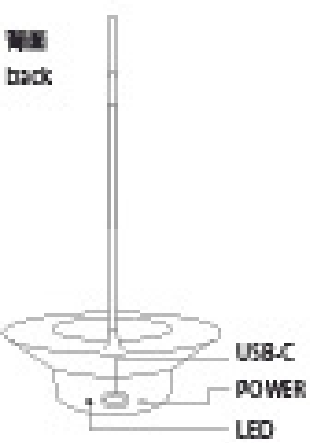

USB-C
POWER
LED

使い方
treatment

STEP1
USB-Cコードを背面に挿す
Plug the USB-C cable into the back

STEP2
蓋に蒸留水を注ぐ
Pour distilled water into the tray


カルキが詰まりの原因になるため、水道水ではなく蒸留水を使用してください
Use distilled water, not tap water, as chalky water can cause dogging

STEP3
背面の電源ボタンにタッチ
10秒間水滴を排出するモードになります
その後LEDが点灯します
Touch the power button on the back.
It will enter the mode to discharge water droplets for 10 seconds.
After that, the LED will light up.

STEP4 電源ボタンがある側の2つのボタンで、水滴が落ちるスピードを調整。LEDがある側の2つのボタンで光の強さを調整可能です。
The two buttons on the side with the power button adjust the speed of the water drops; the two buttons on the side with the LEDs adjust the intensity of the light

水にホコリが溜まらないように、水の入替えを1日に一回することを推奨します
It is recommended to change the water once a day to avoid dust accumulation in the water

取扱説明カード

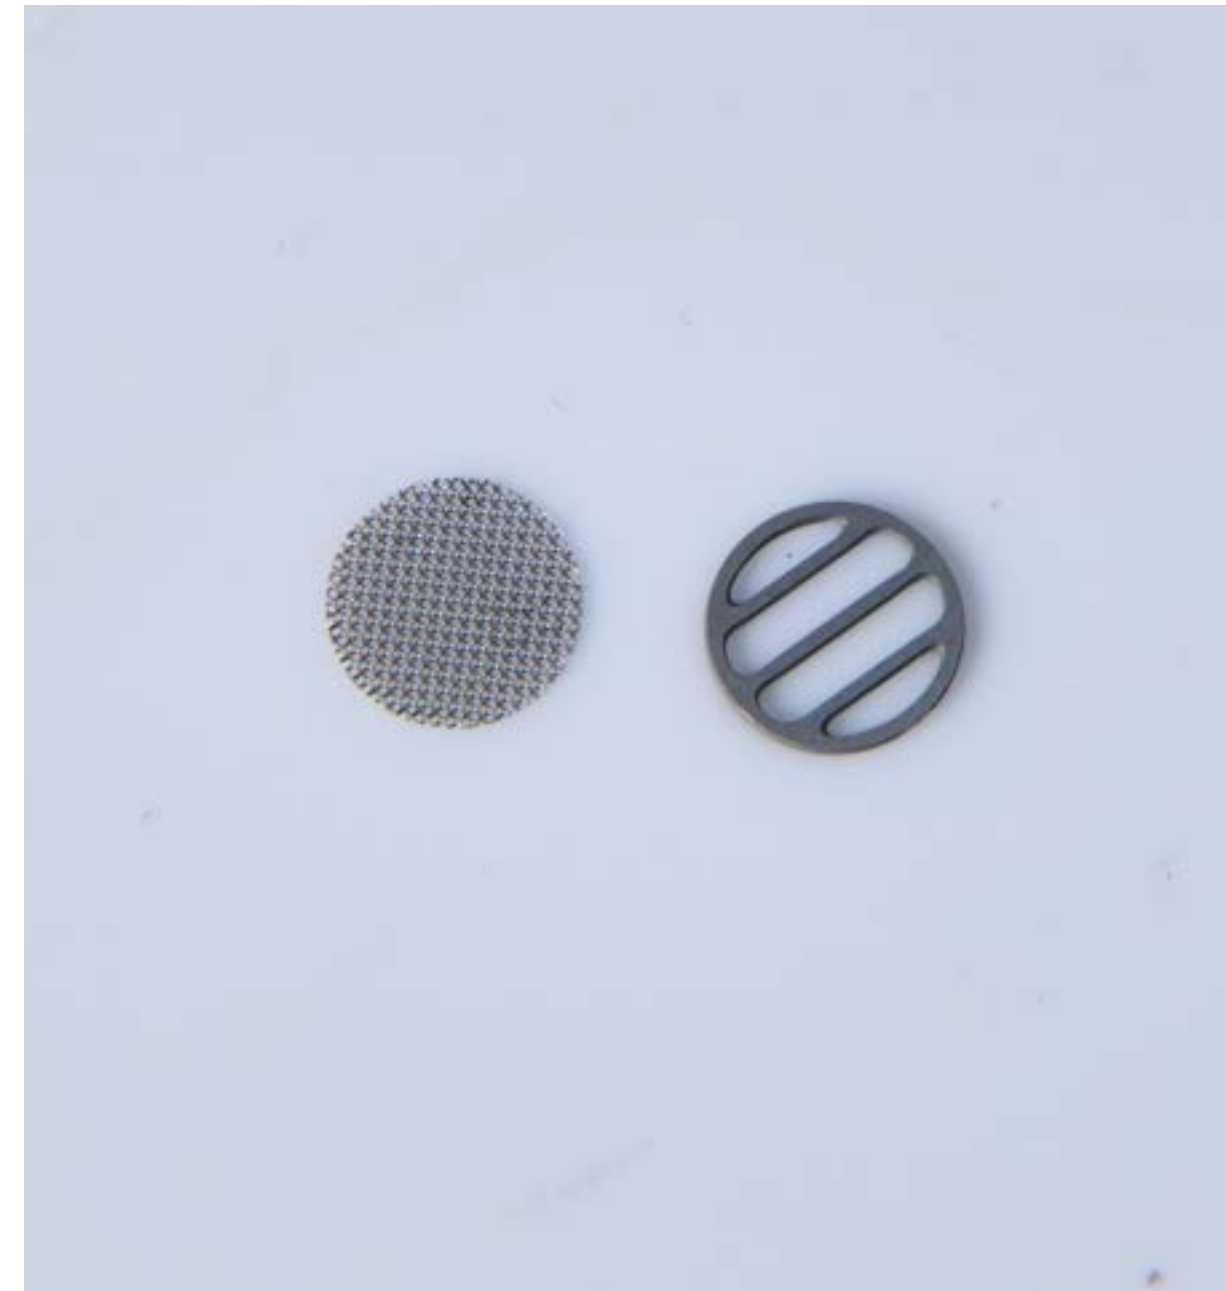

フィルターメッシュ

DEW使い方



STEP1

パッケージを開ける



STEP 2

DEWを取り出した
のち黒いスポンジを
箱から取り出す




STEP3

黒いスポンジの
裏側に入っている
タイプCのケーブル
を取り出す



STEP4

DEWにタイプCの
ケーブルをつなぐ

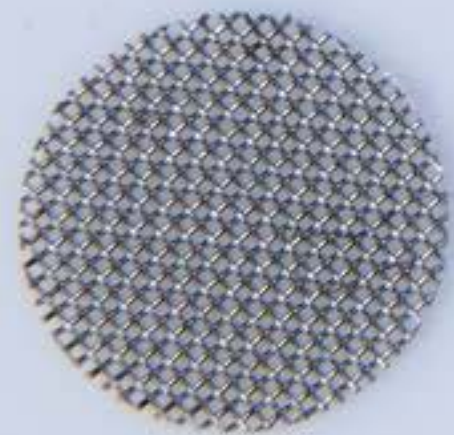

STEP5

フィルターメッシュ を重ねる

※あらかじめフィルターはDEWに設置して発送しておりますが、
もしフィルターが設置されていないようでしたら参照のほどよろしく
お願いいたします



STEP6

フィルターメッシュ を盆の穴におく

※あらかじめフィルターはDEWに設置して発送しておりますが、
もしフィルターが設置されてないようでしたら参照のほどよろしく
お願いいたします



STEP7

盆に蒸留水を注ぐ



STEP8

タッチセンサーの
POWER ボタンを
押して20秒待つ



STEP 9

DEWを見つめて、 無心になる

※雫がなかなか落ちてこない場合は、何度かオンオフを押すことを繰り返すか、盆の穴に指をトントンと当ててポンプのつまりを解消してください



STEP10

スピードや光量を 調整する

※自分の心地よいスピードや光の強さにタッチセンサーで調整

注意事項



● 製品の取り扱いに関する一般的な安全指示

DEWは繊細な作りとなっているため、投げる、水没させる、逆さまにするなどの行為はおやめください。電源は同梱されているもの以外は使用しないでください。モバイルバッテリーなどにつなげて使用しないでください。

● 使用する際の注意点と禁止事項

■ ホコリ注意

ポンプが繊細なため、ホコリやゴミの入りにくい場所での利用や盆にホコリが入らないようにしてください。

■ 水道水ではなく、蒸留水の利用をお願いします

水道水にはカルキやホコリが入っている可能性があるため、薬局などで純粋や蒸留水の購入のおすすめをしております。

■ 定期的な水の入れ替えをお願いします。

盆の水にしばらくするとホコリが入ります。定期的に水を入れ替えやフィルターの掃除をお願い致します



● 設置方法

● DEWの適切な設置場所と方法

不安定な場所や床の上などのホコリの多い場所を避け、テーブルやテレワークブースなどにおいてお楽しみください。

● サウナ内など高温多湿の場所は避けてください

● 電源接続に関する指示

電源についてはタイプCのアダプターとコードを、DEWの背面に挿してご使用ください。



メンテナンスと清掃

● 定期的な清掃方法 盆に溜まった水を、ホコリなどがついていないきれいな布などで拭き取り、新たな蒸留水を注いでください。フィルターについては、取り外しホコリを拭き取ってまた同じ位置に戻してください。

● 故障時の対処法とサポート情報 故障時は、精製水以外を入れたり、明らかに落としたり、水没させているなど、故意の故障でなければ、ご購入1年以内であれば一回のみ無償で対応させていただきます。1年以降は故障したDEWを下記住所まで送っていただき、故障内容を確認後修理代を請求させていただきます。返却については、パッケージに再度入れていただき、下記にお送りください。

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-1
100BANCH 2F DEW高橋

ご購入時期の確認は、領収書やレシートにてさせていただきます。保証書はパッケージ内に入っている取扱説明書を代わりとさせていただきます。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。(1)耐荷重性能を超えた使用による故障及び損傷(2)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(3)当社の仕様書、ホームページなどに記載されている使用条件、環境の範囲を超えた使用による故障及び損傷(4)社指定以外の他社商品との特殊な組合せ施工及び使用による故障及び不具合(5)施工上の不備に起因する故障や不具合(6)お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷(7)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障及び損傷(8)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷(9)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷(10)日本国内以外でのご使用による故障及び損傷



仕様

● 技術的仕様と電力要件

電源:AC5V50/60Hz本体サイズ:直径120×高さ250mm接続インターフェイス:タイプCコード長さ:約50cm重量:約2kg消費電力:約10W光源:白色LED素材:本体／樹脂・アルミニウム鋳造

※急速充電ACアダプターなどは電圧が異なるため、使用すると故障しますのでご使用にならないようお願い致します。

より詳細な要件は下記リンクより

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C1D1gQfJ1ryr_jm1j1VB-Z9wNe-kdY6Rn40m4mKckJk/edit?usp=sharing



お問い合わせ先

info@vitro.jp