

News Release

2015年2月10日

報道資料

～聞こえ方を調整できる「セルフモード」機能を搭載～
ボイスモニタリングレシーバー“フェミミ”※¹の最上位モデル「VMR-M910」を新発売

商品名	型番	希望小売価格(税別)	発売時期
ボイスモニタリングレシーバー	VMR-M910	75,000円	3月中旬

* 当社は3月2日をもって、ヘッドホン関連事業を営むパイオニアホームエレクトロニクス株式会社(当社の100%子会社)の全株式をオンキヨー株式会社に譲渡する予定です。そのため3月2日以降、本機の製造・販売は、オンキヨーグループが行う予定です。



周囲の音声を集音し、クリアに再生するボイスモニタリングレシーバー“フェミミ”シリーズは、「音量をあまり上げずにテレビを楽しみたい」「人の声を明瞭に聞き取りたい」といった多くの方々にご利用いただいています。

このたびパイオニアは、聞こえ方を自分で調整できる「セルフモード」機能を搭載した“フェミミ”の最上位モデル「VMR-M910」を新発売します。

本機は、4つの「聞こえモード」機能(セルフ/会話/テレビ/外出)により、生活シーンに合わせて、聞こえ方や聞き取りやすさを切り替えることができます。「セルフモード」機能では、自分に合う聞こえ方に調整することができます。また、人の話し声を聞き取りやすくする“スピーチフォーカス機能”や周囲の生活雑音を抑制する“雑音抑制機能”、電話使用時などにハウリングを抑制する“ハウリング抑制機能”により、快適に使用できます。集音器としてはじめて表示画面を搭載^{※2}したことで、大型の画面でモードや音量、電池残量を一目で確認できることに加え、スライド式の大型電源スイッチにより、高い操作性を実現しました。

※ 2月10日(火)より、パイオニア プラザ銀座 (<http://pioneer-ginza.jp/>)に「VMR-M910」を先行展示します。

【主な特長】


1) 聞こえ方や生活シーンに合わせた4つの「聞こえモード」機能を搭載

簡単な操作で自分の聞こえ方に合わせて聞き取りやすさを調整できる「セルフモード」をはじめ、“スピーチフォーカス機能”を搭載した「会話モード」、テレビ視聴向けの「テレビモード」や外出時の「外出モード」など、聞こえ方や生活シーンに合わせた4つの「聞こえモード」機能を搭載しました。また、煩わしい生活雑音やハウリング(ピーピー音)を抑制し、聞こえ方を向上させています。

1. 「聞こえモード」機能

・「セルフモード」


会話で使われる周波数帯の4つの調整ポイントで、自分に合う聞き取りやすさに調整・メモリーすることができます。4つの調整ポイントそれぞれで、音の大きさを7段階で調整できます(セルフ調整の結果は「セルフモード」選択時のみに適用されます)。

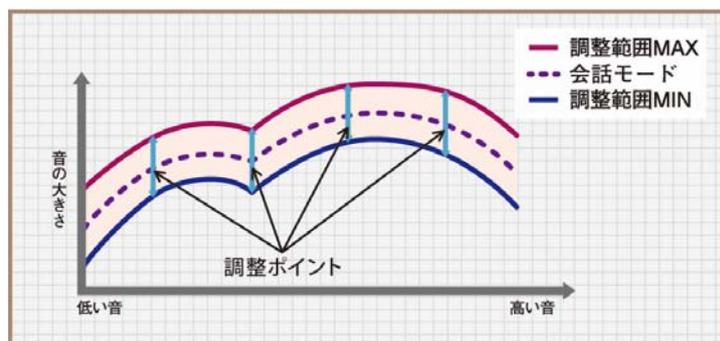

【会話の周波数帯の4つのポイントで聞き取りやすさを調整できるセルフモード】

・「会話モード」

人の声の周波数帯域を中心に増幅するとともに、会話時に話している人の声以外の音を小さくする“スピーチフォーカス機能”により、人の話し声をより聞き取りやすくします。

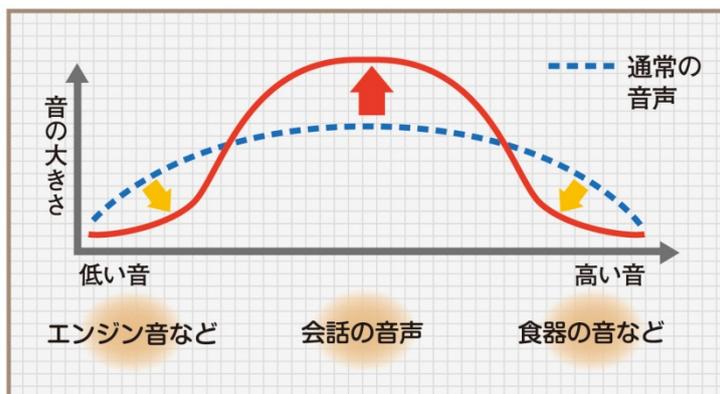


【会話時の人の話し声が聞き取りやすくなるスピーチフォーカス機能】

・「テレビモード」

聞き取りにくい高音域と人の声の周波数帯域を増幅することにより、テレビの音量を上げなくても音声を聞き取りやすくします。

・「外出モード」

車・踏切などの警告音の周波数帯域を集音するとともに、外を歩く時に気になる雑音を抑えます。

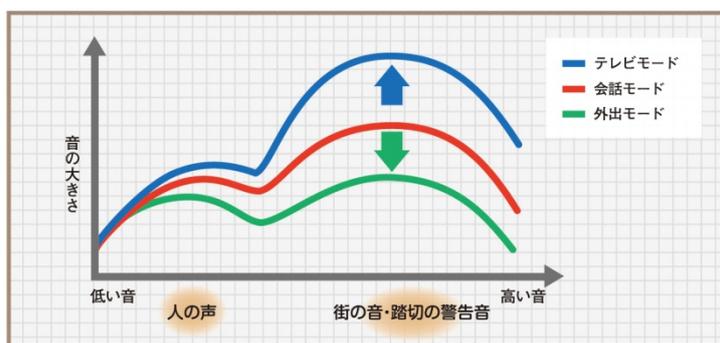

【「テレビモード」「外出モード」の音の特性】

2. すべての「聞こえモード」で電話が使えるハウリング抑制機能

煩わしいハウリング(ピーピー音)を抑制し、生活シーンに関わらず快適に使用できるとともに、すべての「聞こえモード」で本機を装着したまま電話が使用できます。

3. 雑音抑制機能

すべての「聞こえモード」で周囲の生活雑音を抑制しクリアな音質で聞き取りやすくします。

2) かんたんでシンプルな操作性

集音器ではじめて表示画面を搭載^{※2}するとともに、スライド式電源スイッチにより、シニアの方が簡単に操作できるような高い操作性を実現しています。

1. 必要な情報が一目でわかる大型表示画面

明るい有機ELディスプレイと視認性に優れたヒラギノフォントの文字により、聞こえモードや電池残量、音量を一目で確認できます。

2. 使いやすいスライド式の大型電源スイッチ

大型のスライドスイッチにより、電源や表示画面の入/切を簡単に操作できます。



【大型の表示画面とスライドスイッチ】

3) その他

- 大きな音が突然入ってきた際に音量を自動調整するALC(Auto Level Control)機能を搭載。
- ACアダプターと充電電池を付属しているため、充電が簡単で長時間の使用(約12時間)が可能。
- 周囲の音を聞きながら携帯音楽プレーヤーなどが使える外部入力端子を装備^{※3}。
- 耳に近い位置で集音することで自然なステレオ感で音や声を聞くことができる、マイク一体型イヤホンを付属。
- 耳のくぼみ部分にイヤホンがフィットすることで装着時の安定性を高めるセルフフィットホルダー装備。
- 国内生産品。

※1 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。

※2 2015年2月10日時点、パイオニア調べ。

※3 接続ケーブルは付属しておりません。

【主な仕様】

最大出力音圧レベル	120 dB
最大音響利得	42 dB
電源	DC1.2 V(単4形専用充電式ニッケル水素電池)
イヤホン部	密閉型ダイナミック(ダイナミック型)
マイク部	エレクトレットコンデンサー型
外形寸法(W×H×D)	40 mm × 80.7 mm × 23.5 mm
質量	約 34 g(電池含まず)
付属品	イヤークリップ(XS/S/M/L)×各2個(シリコンゴム)、単4形専用充電式ニッケル水素電池×1本、ACアダプター、肩かけ型ストラップ、取扱説明書、簡単マニュアル、保証書、サポートシート