

深く、広く、パワフル振動ケア
ベルト型アタッチメントで届きにくい背中もアプローチ
「マッスルショットウェイブ FGW3200」
2024年春に発売予定

美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器(本社:大阪市中央区)は、ベルト型のアタッチメントを使用することで全身を広範囲にケアできるようになり、さらに約11mmの大きなストローク幅で深く筋肉にアプローチができるハンディタイプのリラクゼーションアイテム「マッスルショットウェイブ FGW3200」(以下、FGW3200)を2024年春に発売を予定しています。なお、全国の家電量販店での発売に先駆けて、フジ医療器オンラインショップで2024年2月26日より先行販売を開始いたします。



マッスルショットウェイブ FGW3200

このたび発売する「FGW3200」は、ベルト型のアタッチメント「マッスルベルト」に付け替えることで、これまでのマッスルショットシリーズでは届きにくかった背中や腰、お尻など広い筋肉を面で振動させ、一度に広範囲をケアできるようになりました。

振幅約11mmの大きなストロークによる「縦」振動が深層筋へアプローチし、アタッチメントをマッスルベルトに付け替えて使用すると身体に対して「横」の振動で広範囲に表層筋をケアします。目的に合わせて2WAYの振動を使い分け、部位毎の筋肉にフィットしたボディケアが可能です。振動速度はレベル1(2,100回/分)からレベル6(3,200回/分)までの6段階から、用途や体調に合わせて最適な速度を選択いただけます。

充電はUSB Type-Cに対応しており、電池持続時間は最大約175分です。充電中はLEDランプが点滅・点灯し、一目でバッテリーの充電状態を確認することができます。

フジ医療器お問い合わせ先

<報道関係の方>

株式会社フジ医療器

マーケティング部 Tel: 06-4793-0611(代表)

<お客様>

フジ医療器お客様相談窓口 【フリーダイヤル】0120-027-612

<製品特長>

(1) 表層筋を広くケアできる「マッスルベルト」など 5 種類のアタッチメントを付属

ケアする際に取り付けるアタッチメントは、「FGW3200」に新たに追加した、背中や腰など広い範囲を一度にケアできるベルト型のアタッチメント「マッスルベルト」を含む 5 種類を用意しています。

マッスルベルトを取り付けて使用することで、背中や腰、お尻などの広い面積の筋肉を面で振動させ、一度に広範囲をケアすることができます。ベルトは約 53cm から 100cm のお好みの長さに調節可能です。


ピンポイントで筋肉をケアしたい時には、様々な部位に使いやすい「球形」、筋肉の筋を挟むように刺激する「U 字形」、あらゆる箇所を面で刺激する「円形」、手のひらや足の裏を刺激する「円錐形」の 4 つのアタッチメントを身体の部位やお好みに合わせて付け替えてご使用いただけます。




マッスルベルト




マッスルベルトの使用シーン

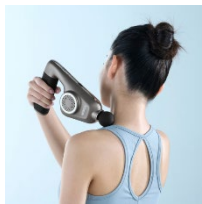

球形

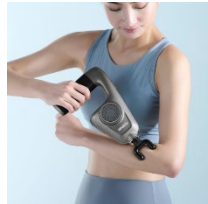

U字形

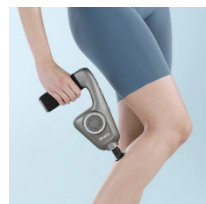

円形



円錐形



(2) 2 種類の振動で、ピンポイント×広範囲に全身ケア

高品質なブラシレスモーターによる最大 3,200 回/分のパワフル振動で気になる筋肉をしっかりとケアします。さらに、振幅約 11mm の大きなストロークで深層筋までアプローチする「縦」振動と、マッスルベルトを使用して広範囲に表層筋をケアする「横」振動の 2 種類を使い分けることで、部位毎の筋肉にフィットしたボディケアが可能です。

振動速度はレベル 1 (2,100 回/分) の弱い刺激からレベル 6 (3,200 回/分) の強い刺激までの 6 段階で調節可能です。



振幅約 11mm の大きなストローク(イメージ)



深層筋をケアする「縦」振動



表層筋をケアする「横」振動

<仕様>

品名	マッスルショットウェイブ
品番	FGW3200
メーカー希望小売価格	オープン価格
カラーバリエーション	グレー
本体寸法	幅 約 25.6×奥行き 約 15.6×高さ 約 6.7cm
本体質量	約 690g
電源	充電式(リチウムイオン電池 DC11.1V 2000mAh)
充電所要時間 ^{※1}	約 4 時間(満充電まで、DC5V 2A 出力のアダプター使用時)
充電可能回数 ^{※1}	約 500 回
電池持続時間 ^{※1}	約 145～175 分
振動回数 ^{※1}	レベル 1:約 2,100 回/分 レベル 2:約 2,300 回/分 レベル 3:約 2,500 回/分 レベル 4:約 2,700 回/分 レベル 5:約 2,900 回/分 レベル 6:約 3,200 回/分
タイマー	約 10 分
材質	本体:ABS、ポリカーボネート アタッチメント(ベルト以外):ABS、シリコン アタッチメント(ベルト):ポリエステル
付属品	アタッチメント×5 種類 充電用 USB ケーブル(Type-C to Type-A)
対応 AC アダプター ^{※2}	定格出力 DC5V2.0～2.5A 以下 ※2.5A を超えるものは使用しないでください。異常な発熱の原因となります。 また、2.0A 未満のアダプターを使用すると、充電できないおそれがあります。

※1 実際の時間および回数は、使用環境や使用状況により異なります。

※2 AC アダプターは付属していません。市販の USB 対応 AC アダプターをご使用ください。

●「マッスルショット」はフジ医療器の登録商標です。

<フジ医療器オンラインショップについて>

当社が運営するオンラインショップです。(URL: <https://www.fujiiryoki.shop/>)

<フジ医療器 会社概要>

社名	株式会社フジ医療器
代表取締役会長兼社長	呉 旭亞 (Alex Wu)
本社所在地	大阪府中央区農人橋 1 丁目 1 番 22 号 大江ビル 14 階
事業内容	健康・美容機器の製造、販売、輸出入
資本金	3,000 万円(ジョンソンヘルステック(台湾上場)グループ :100%)
URL	https://www.fujiiryoki.co.jp/

本プレスリリースの製品画像は、以下 URL よりダウンロードいただけます。
<https://www.fujiiryoki.co.jp/files/news/fgw3200.zip>